



einfaches Prinzip, einfache Montage!

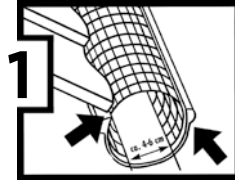


Das Gitterrohr leicht zusammen-
drücken und mit der Längsöffnung
nach unten in die Rinne legen.
Es klemmt sich selbst zwischen
Dachpfanne und Rinnenwulst fest.

Bei freiliegenden Dachrinnen
muss das Gitterrohr in maximalen
Abständen von 1 m zusätzlich
befestigt werden.

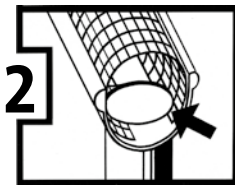


Die Öffnung zu einem Fallrohr
aus dem Gitter herauschneiden.

Vorhandenes Sieb im Fallrohr
entfernen.

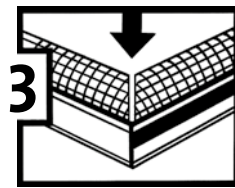

In Ecken die beiden Rohre in
der Rinne schräg anschneiden
(auf Gehrung).

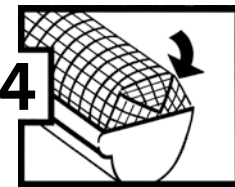

Um zu verhindern, dass Vögel im
Rohr nisten, die Enden wie folgt
schließen: Gitter an den Enden
einschneiden und das Material
nach unten klappen.

Passt immer:

Rinnen- breite	Typ
80 mm	R 174/o
100+125 mm	R 172/o
150+180 mm	R 178/o

Die Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern.



 **POLY-NET®**
LAUBSTOP