Montageanleitung

Griffsicht-System

1. Aufhänger am Griffsicht-Einzelelement montieren.
2. Bohrabstand an Wand markieren, bohren, Dübel und Schrauben anbringen.

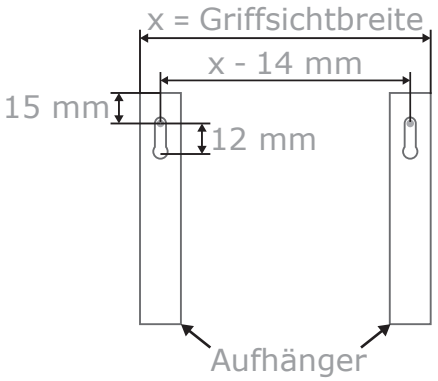

Seitenansicht Griffsicht-Grundeinheit

3. Erweiterungselement (Griffsicht-Einzelelement) kräftig von oben auf montiertes Griffsicht-Einzelelement schieben, so dass die angestanzten Zungen in die seitliche Abkantung greifen. In die untere Abkantung soll die mittlere Zunge greifen.
4. Beim untersten Griffsicht-Einzelelement wird die Abschlussplatte eingeschoben.
5. Komplette Griffsicht-Einheit an Schrauben einhängen.

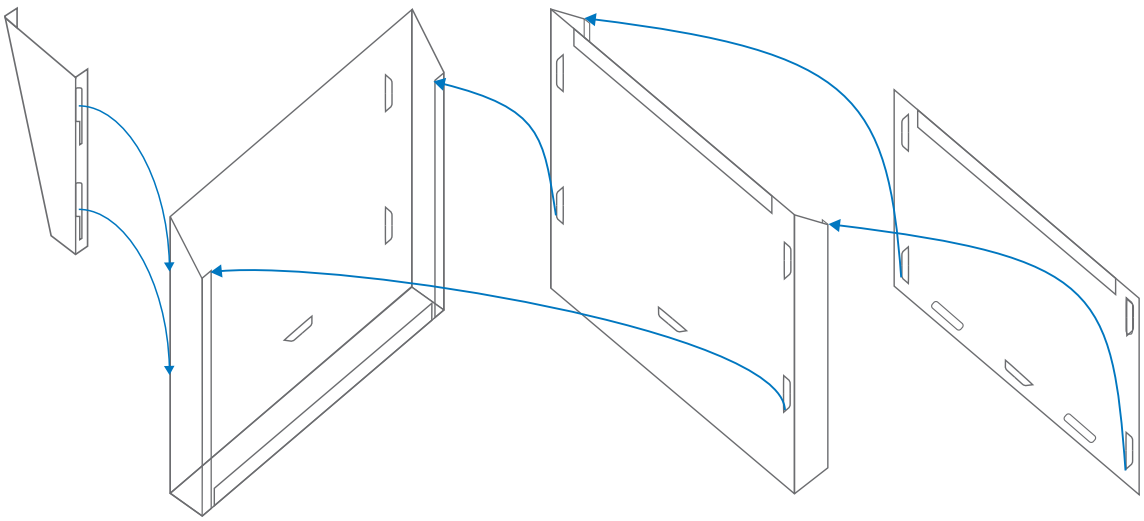

Aufhänger | Griffsicht-Einzelelement | Abschlussplatte