

BENUTZERHANDBUCH



WARTEZIMMER
Banksystem Linea Ambiente

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Montage	4
3. Wartung und Pflege	6
3. Ersatzteile	7
4. Entsorgung	7
5. Herstellerangaben	7

MOIN,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Wartezimmerstuhl der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des Produkts auf. Die hier abgebildeten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, bedient, reinigt oder desinfiziert.

1. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Chromteile enthalten **NICKEL** und können somit eine Kontaktallergie auslösen
- Die Wartezimmerstühle sind ausschließlich zum Sitzen vorgesehen. Jede andere Nutzung kann gefährlich sein.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Wartezimmerstühle
- Nicht kippen, mit unterschlagenen Beinen sitzen oder als Liegestuhl nutzen
- Nicht auf die Armlehnen setzen
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst
- Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und Umweltschutz
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

HINWEIS

- Nur für Innenräume geeignet
- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
- Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen ein
- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll.

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/ Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht mehr erfolgen.


Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt:

Mail: info@simpex.de


Telefon: +49 45 54 - 99 39 0
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

2. MONTAGE


Werkzeuge

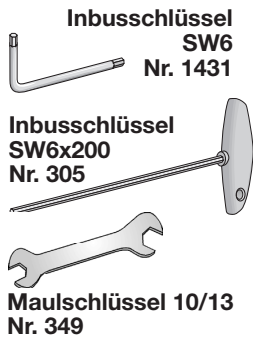

Einbaumaße

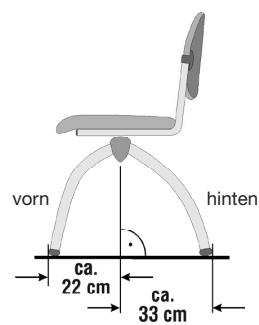





Vorgeschlagene Einbaumaße können variiert werden.

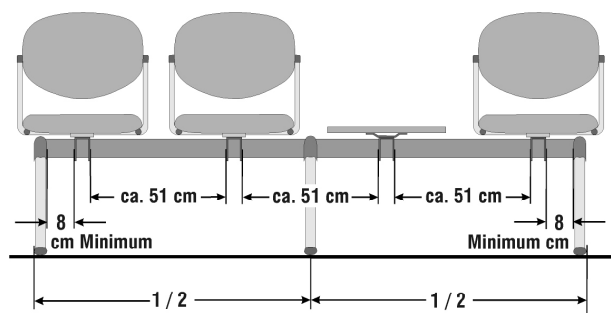


Teileliste

	Modell	(Teile 10-16 je nach bestelltem Modell)	LINEA 4 Nr. 42 04	LINEA 3 Nr. 42 03	LINEA 2 Nr. 42 02	LINEA DUO Nr. 42 02	Nr. 42 378
1	Quertraverse	H= ca. 80 mm, B= ca. 40 mm Länge: lt. Tabelle	1 ca. 2.080 mm	1 ca. 1.560 mm	1 ca. 1.140 mm	1 ca. 1.040 mm	
2	Fuß	(Set à 2 Teile) mit Höhenausgleichsstellern	3	2	2	2	
3	Schraube	DIN 912 - M8x20 mm	6	4	4	4	
4	Mutter	DIN 934 - M8	6	4	4	4	
5	Fächerscheibe	DIN 6798 - 8,4 mm	6	4	4	4	
6	Abdeckung	3	2	2	2		
7	Halterung für Sitz oder Tischplatte		4	3	2	2	
8	Schraube	DIN 912 - M8x16 mm	16	12	8	8	
9	Fächerscheibe	DIN 6798 - 8,4 mm	16	12	8	8	
10	Sitz VISITE	Bezug: Lederimitat TREND Nr. 42 36 mit Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
11	Sitz VISITE	Bezug: Lederimitat TREND Nr. 42 35 ohne Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
12	Sitz ALEXA	Bezug: Lederimitat TREND Nr. 42 32 mit Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
13	Sitz ALEXA	Bezug: Lederimitat TREND Nr. 42 31 ohne Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
14	Sitz ALEXA	Bezug: REKO-Leder, schwarz Nr. 42 480 mit Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
15	Sitz ALEXA	Bezug: REKO-Leder, schwarz Nr. 42 479 ohne Armlehne	max. 4	max. 3	max. 2	–	
16	Bankplatte	LINEA-UNO Nr. 42 379	max. 4	max. 3	max. 2	2	


Teile

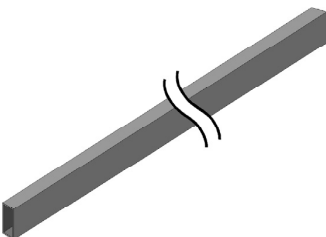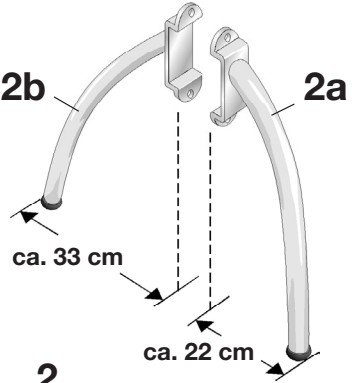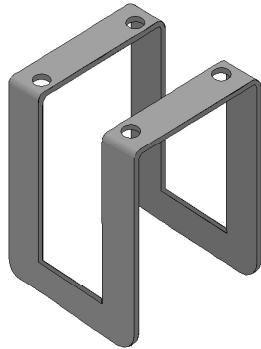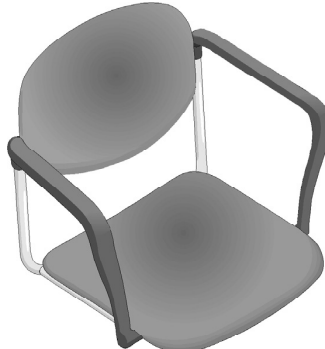Teile			
 1	 2b ca. 33 cm 2 ca. 22 cm 2a	Montagesatz 3-fach IVPACK 036  3 6 x DIN 912 - M8x20  5 6 x DIN 6798 - 8,4 mm  4 DIN 934 - M8  1 x 1431 - SW6  1 x 349 Maulschlüssel 10/13	 6
 7	Montagesatz 4-fach IVPACK 035  8 16 x DIN 912 - M8x16  9 16x DIN 6798 - 8,4 mm	 10-15	Sperrholz-Tischplatten bestehen aus natürlichen Hölzern und haben daher unterschiedliche Muster (Maserung).  16


Montage Step 1

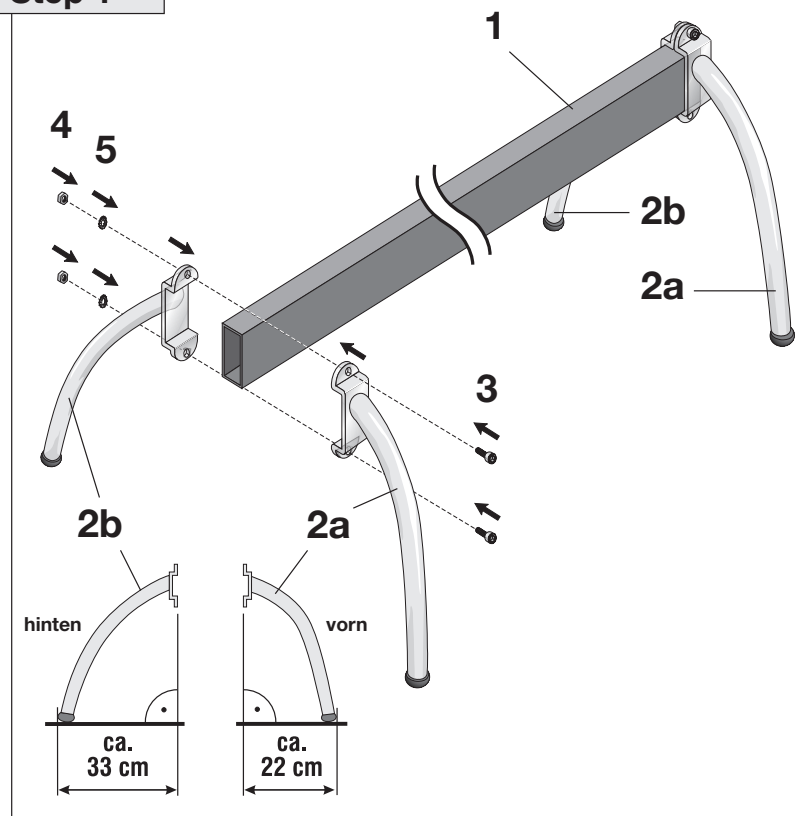


Montage Step 2

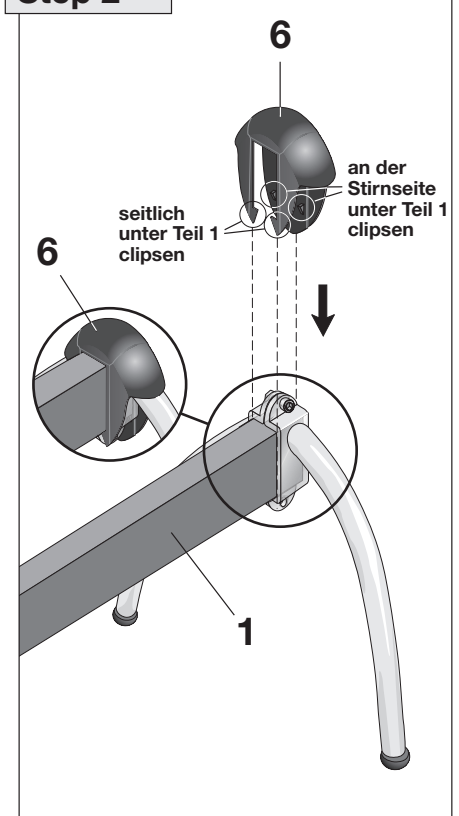


Montage Step 3

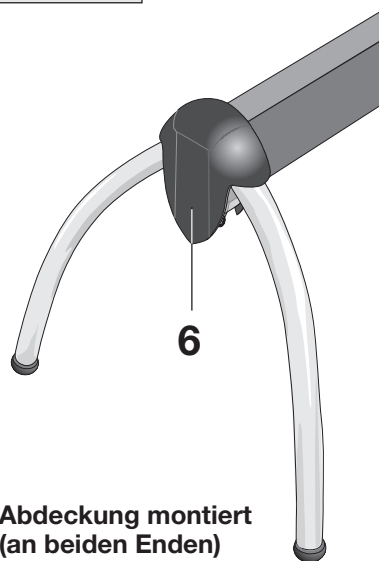

Montage Step 4

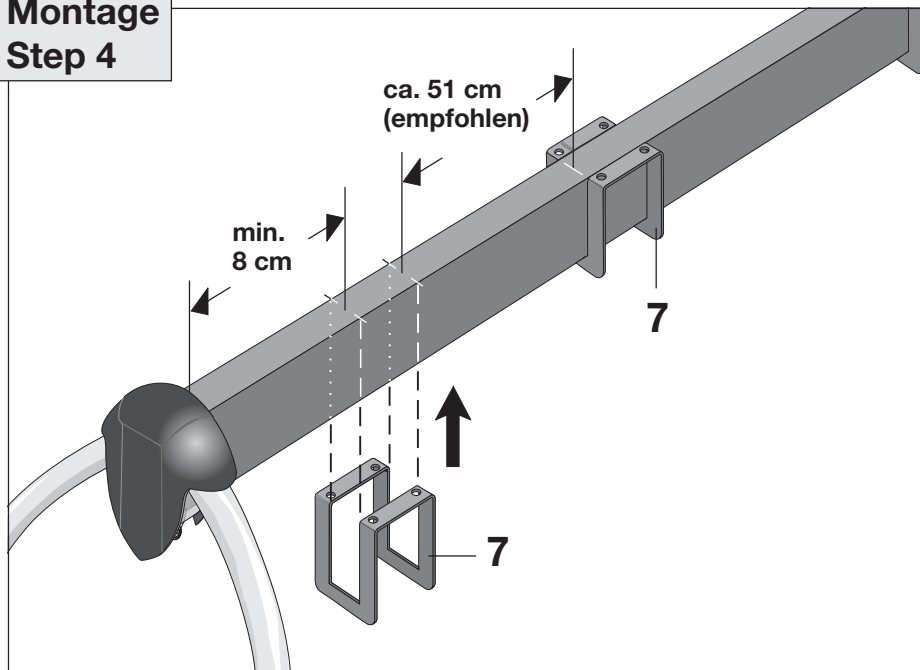

Step 5

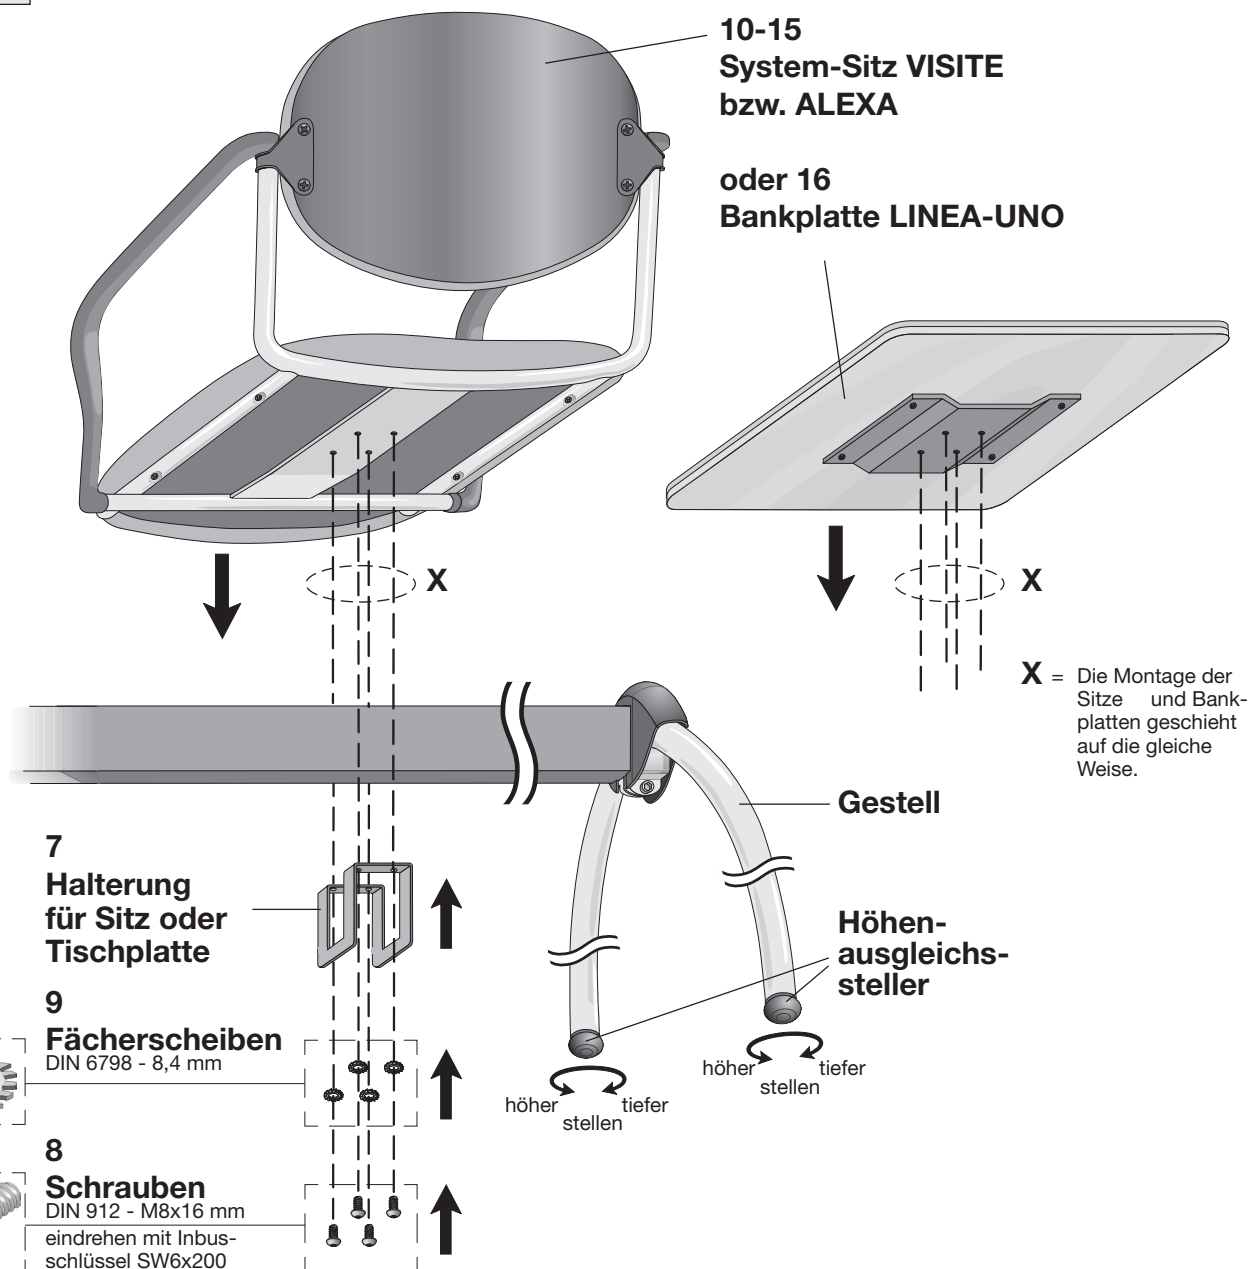

3. WARTUNG UND PFLEGE

3.1 WARTUNG


- Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen

3.2 PFLEGE

- **ACHTUNG!** Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
- Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen
- Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche
- KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
- sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um Folgeschäden zu vermeiden
- Möbelstoffbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege, bei normaler Verschmutzung einfach absaugen
- Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege
- Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmutzung soll Seifenwasser genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen

Empfohlenes Desinfektions-Präparat:

„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

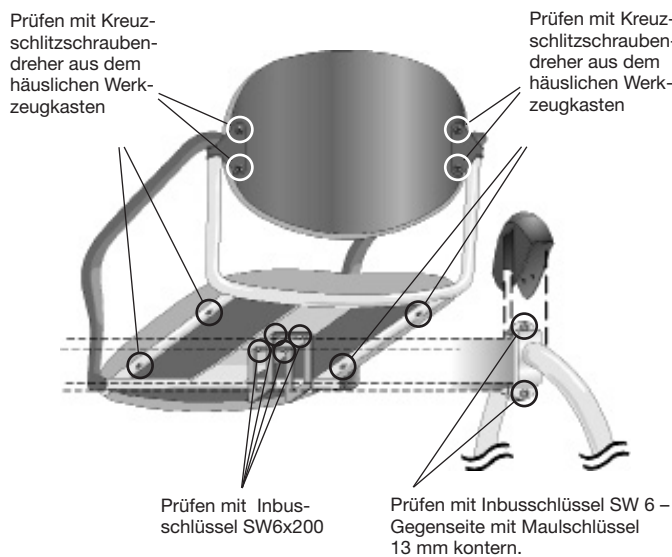

○ = Alle mit einem Kreis gekennzeichneten Schrauben müssen regelmäßig auf festen Sitz kontrolliert werden.

4. ERSATZTEILE

WECHSELPOLSTER

- Sitzpolster (VICKY, IVONNE)
- Sitzpolster (ANDANTE)
- Sitzpolster (ALEXA, VISITE)
- Sitzpolster (OKTAVIA)

Art.-Nr. ERS1522-XX(Farbe)
Art.-Nr. ERS1528-XX(Farbe)
Art.-Nr. ERS1533-XX(Farbe)
Art.-Nr. ERS1551-XX(Farbe)

- Rückenpolster (VICKY)
- Rückenpolster (IVONNE)
- Rückenpolster (ALEXA)
- Rückenpolster (VISITE)
- Rückenpolster (OKTAVIA)

Art.-Nr. ERS1523-XX (Farbe)
Art.-Nr. ERS1526-XX (Farbe)
Art.-Nr. ERS1527-XX (Farbe)
Art.-Nr. ERS1534-XX (Farbe)
Art.-Nr. ERS1550-XX (Farbe)

5. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich.

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

6. HERSTELLERANGABEN

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH
Adresse: Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt
Kontakt: 04554 - 99 39 0 | info@simpex.de